

⚠️ ADVERTENCIA

PASOS REQUERIDOS Y OBLIGATORIOS

LEÁME!! Y ASEGURE LA VIDA ÚTIL DEL ESTANQUE

- 1 VENTEO:** El \emptyset del VENTEO debe ser igual al \emptyset de succión de la bomba.
- 2 REBALSE:** El \emptyset del REBALSE debe ser igual al \emptyset de llenado.
- Uso obligatorio de **CONEXIÓN FLEXIBLE** entre el estanque y bomba o piping
- Uso obligatorio de **SOPORTE EMPOTRADO** para que el peso del piping no ejerza fuerza sobre la salida del estanque.
- 5 SUPERFICIE LIMPIA:** Ubicar el estanque en superficie limpia, sin piedras ni desniveles.


CORRECTA MANIPULACIÓN Y TRASLADO

Es **OBLIGATORIO** manipular **CUIDADOSAMENTE** el estanque durante su traslado e instalación.

PROHIBIDO golpear el estanque. Los golpes pueden provocar que quede "sentido" y filtraciones en los meses posteriores a la instalación.

- NO** arrojar el estanque desde la plataforma del camión al piso.
NO manipular con retroextradora
NO arrastrar ni golpear las salidas de HDPE soldadas, para evitar daños y futuras filtraciones.
- PERMITIDO:** Mover el estanque con **GRÚA Y ESLINGA** en forma horizontal. **SÓLO** posicionar verticalmente en su ubicación final y permanente.

PASOS OBLIGATORIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN

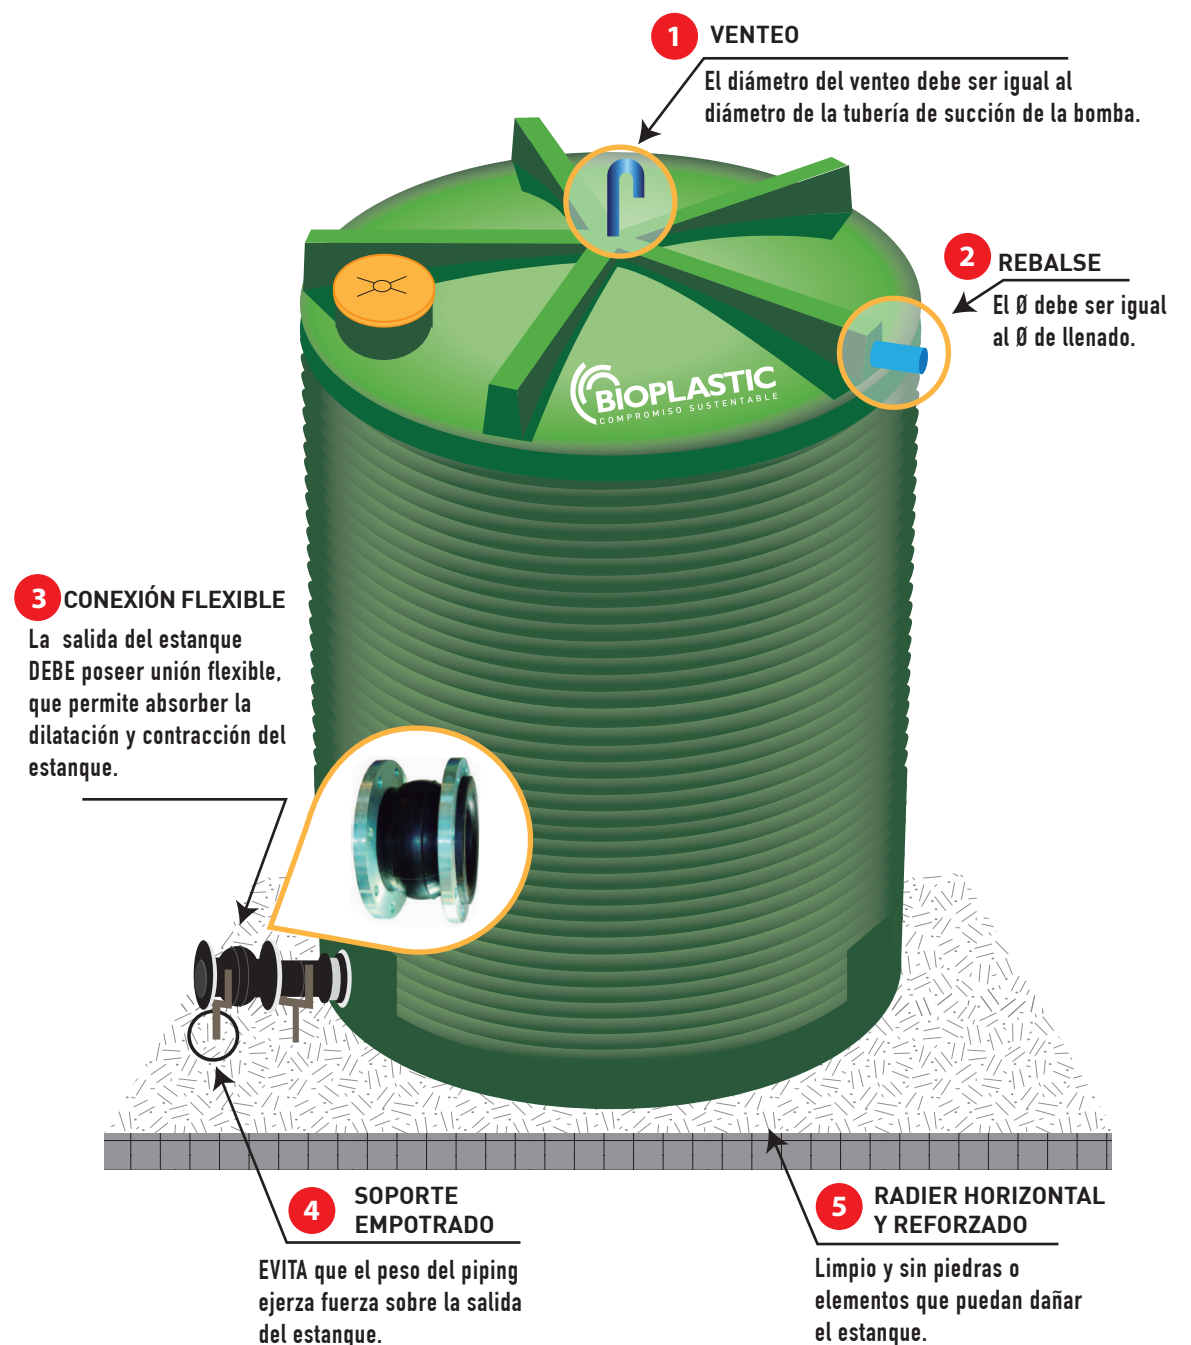

EXIJA AL VENDEDOR SU GUÍA DE INSTALACIÓN O INGRESE A:

bioplastic.cl